

Software de edición para el RMX-1000

remixbox

http://pioneerdj.com/support/

El sitio Web de Pioneer indicado más arriba tiene una sección con las preguntas más frecuentes, y además ofrece información del software y varios tipos de información y servicios para que usted pueda usar su producto con la mayor comodidad.

Manual de instrucciones

Contenido

Cómo leer este manual

Los nombres de las visualizaciones, menús y botones de este manual van entre corchetes. (p. ej.: Canal [MASTER], [ON/OFF], menú [File])

_	
00)	Antes de empezar a usar la unidad
- (Carga de los datos de parámetros personalizados en el RMX-1000 3
	Carga de datos de parámetros personalizados
	en una tarjeta de memoria SD3
	,
(A)	No other Contract de la confeder
•	Nombres y funciones de los controles
	Carga de los datos de parámetros personalizados
	en el RMX-1000 (Sync)
	Importación de datos de parámetros personalizados
	en el RMX-1000 (Update Setting)
	Exportación de los datos de parámetros personalizados
	y de las fuentes de sonido muestreado
	a una tarjeta de memoria SD (Export)5 Importación de los datos de parámetros personalizados
	rmportación de los datos de parametros personalizados y de las fuentes de sonido muestreado
	desde una tarjeta de memoria SD (Import)6
	Gestión de los datos de parámetros personalizados
	y de las fuentes de sonido muestreado6
2	y de las fuerties de sortido fridestreado
@	
	Edición de efectos
	SCENE FX Sección7
	SOLATE FX Sección8
	X-PAD FX Sección9
	RELEASE FX Sección
	Edición de SAMPLER11
_	
Q	Gamas de ajustes de parámetros de efectos
	SCENE FX
1	SOLATE FX
)	X-PAD FX14
-	RELEASE FX14
(Otros
	Lista de menús
	Acerca de las marcas de fábrica y marcas registradas
	Cuidados para los derechos de autor
	Uso del sitio de asistencia
,	030 461 3110 46 4313161 1014 10

Antes de empezar a usar la unidad

remixbox es un software de edición para cambiar varios parámetros de efectos del RMX-1000 y crear sus propios datos de parámetros personalizados. Para crear los datos de parámetros personalizados se usa un ordenador.

remixbox también se puede usar para guardar fuentes de sonido muestreado que va a ser cargado en los botones [X-PAD FX] o en tarjetas de memoria SD.

• Cuando conecte el RMX-1000 y el ordenador, conéctelos directamente con el cable USB incluido. No use un concentrador USB.


Carga de los datos de parámetros personalizados en el RMX-1000

Los datos de parámetros personalizados creados con remixbox se pueden cargar en el RMX-1000.

Para cargar los datos de parámetros personalizados, conecte directamente el ordenador y el RMX-1000 con el cable USB.

El RMX-1000 en el que estén cargados datos de parámetros personalizados se podrá llevar a un club y usar en actuaciones de DJ más personales con sus ajustes preferidos.

Los datos de parámetros personalizados cargados en el RMX-1000 también se pueden importar en remixbox.

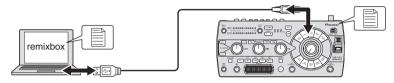


Carga de datos de parámetros personalizados en una tarjeta de memoria SD

Los datos de parámetros personalizados creados con remixbox se pueden cargar en una tarjeta de memoria SD.

La tarjeta de memoria SD en la que están cargados los datos de parámetros personalizados se puede llevar a un club donde está instalado un RMX-1000 para que usted pueda cargar sus ajustes preferidos en el RMX-1000 del club cuando usted quiera.

Los datos de parámetros personalizados cargados en la tarjeta de memoria SD también se pueden importar en el remixbox.

Las fuentes de sonido muestreado que van a ser cargadas en los botones [X-PAD FX] también se pueden guardar en la tarjeta de memoria SD.

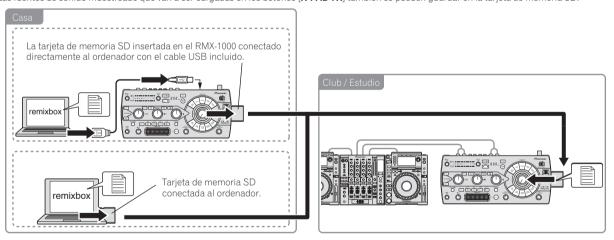

Nombres y funciones de los controles



1 Elementos de menús

Los menús se visualizan aquí.

2 Botón Sync

Esto se usa para cargar datos de parámetros personalizados establecidos con remixbox en el RMX-1000.

- El botón [Sync] sólo se puede usar cuando el ordenador y el RMX-1000 están conectados con cable USB.
- Las fuentes de sonido muestreado no se cargan.

3 Botón Import

Esto se usa para importar los datos de parámetros personalizados y las fuentes de sonido muestreado exportados a una tarjeta de memoria SD con el botón [**Export**].

Los datos de parámetros personalizados y las fuentes de sonido muestreado también se pueden importar en remixbox desde una tarjeta de memoria SD insertada en el ordenador o en el RMX-1000.

4 Botón Export

Esto se usa para exportar los datos de parámetros personalizados y las fuentes de sonido muestreado a una tarjeta de memoria SD insertada en el ordenador o en el RMX-1000.

 La tarjeta de memoria SD incluye un mecanismo de bloqueo.
 Asegúrese de desbloquearlo cuando use la tarjeta de memoria SD

5 Botón Load

Esto se usa para abrir los archivos RSD guardados usando el botón [**Save**] y para cargar los datos de parámetros personalizados. Si hay una carpeta de fuentes de sonido muestreado donde esta guardado el archivo RSD, las fuentes de sonido muestreado también se cargarán.

- · RSD es un formato de archivo exclusivo de remixbox.
- Los archivos RSD incluyen datos de parámetros personalizados e información sobre las trayectorias de los archivos a los archivos WAV de las fuentes de sonido muestreado, y de las posiciones de inicio y fin de la reproducción.

6 Botón Save

Esto se usa para guardar los datos de un archivo RSD en un lugar especificado.

Cuando las fuentes de sonido muestreado se asignan a las ranuras del muestreador, las fuentes de sonido muestreado se guardan simultáneamente.

7 Botón Effect Browser

Esto se usa para encender y apagar la visualización del navegador de efectos.

Con el navegador de efectos, la pantalla de edición de parámetros de efectos para un elemento de efecto ajustable se abre instantáneamente haciendo clic en el elemento.

8 Botón Settings

Esto se usa para abrir la pantalla de ajuste de preferencias remixbox. Aquí se puede cambiar el ajuste de preferencias cuando se inicia remixbox.

9 Navegador de líneas

El nivel que está siendo editado se visualiza aquí.

10 Área de selección de efectos

Cuando el cursor del ratón está sobre el efecto cuyos parámetros quiere editar, esa sección de efectos aparece.

Al hacer clic en ella, la sección de efectos se selecciona y aparece la pantalla de ajustes de parámetros.

Los valores actuales de los parámetros se visualizan en la pantalla de ajustes de parámetros.

- Sección SCENE FX (página 7)
- Sección ISOLATE FX (página 8)
- Sección X-PAD FX (página 9)
- Sección RELEASE FX (página 10)

Carga de los datos de parámetros personalizados en el RMX-1000 (Sync)

Use este procedimiento para cargar datos de parámetros personalizados creados con remixbox en el RMX-1000.

1 Conecte el RMX-1000 y el ordenador con una cable USB y luego inicie remixbox.

- El botón [Sync] no se puede usar a menos que el RMX-1000 y el ordenador estén conectados con cable USB.
- 2 Cree los datos de parámetros personalizados en remixbox.
- 3 Haga clic en el botón [Sync].



Los datos de parámetros personalizados se cargan en el RMX-1000. Después de cargar, [Syc] aparece en la sección de visualización de BPM del RMX-1000.

Los datos de parámetros personalizados se pueden verificar cuando el selector [SETTING] del RMX-1000 se pone en el lado [USER].

Importación de datos de parámetros personalizados en el RMX-1000 (Update Setting)

Use este procedimiento para importar los datos de parámetros personalizados cargados en el RMX-1000 en el remixbox.

- 1 Conecte el RMX-1000 y el ordenador con una cable USB y luego inicie remixbox.
- 2 Desde los elementos de menús remixbox, haga clic en [Edit]>[Update Setting].

Los datos de parámetros personalizados cargados en el RMX-1000 se importan en remixbox

Cuando el RMX-1000 sale de fábrica están cargados los mismos parámetros para los modos [DEFAULT] y [USER].

Exportación de los datos de parámetros personalizados v de las fuentes de sonido muestreado a una tarjeta de memoria SD (Export)

Use este procedimiento para exportar los datos de parámetros personalizados y las fuentes de sonido muestreado creados con remixbox a una tarjeta de memoria SD.

- 1 Inserte la tarjeta de memoria SD en el RMX-1000 conectado al ordenador con un cable USB.
- Si el ordenador está equipado con una ranura para tarjeta de memoria SD también es posible realizar este procedimiento con la tarjeta de memoria SD insertada en la esta ranura.
- 2 Crea los datos de parámetros personalizados y las fuentes de sonido muestreado en remixbox.
- 3 Haga clic en el botón [Export].



La ventana [Export] se abre.

- 4 Seleccione el tipo de datos que va a exportar a la tarjeta de memoria SD.
- Seleccione la unidad a la que está conectada la tarjeta de memoria SD.
- 6 Haga clic en el botón [OK].

Los datos de parámetros personalizados cargados en la tarjeta de memoria SD se pueden verificar cuando dicha tarjeta está insertada en el RMX-1000 y el conmutador selector [SETTING] RMX-1000 está en el lado [USER].

- Las fuentes de sonido muestreado se pueden usar estando el conmutador selector [SETTING] en el lado [DEFAULT] o [USER].
- Para reproducir fuentes de sonido muestreado de una tarjeta de memoria SD insertada en el RMX-1000 usando la sección X-PAD FX del RMX-1000, desconecte el cable USB que conecta el RMX-1000 y el ordenador.

5

Importación de los datos de parámetros personalizados y de las fuentes de sonido muestreado desde una tarjeta de memoria SD (Import)

Use este procedimiento para importar los datos de parámetros personalizados y las fuentes de sonido muestreado cargados en una tarjeta de memoria SD en remixbox.

- 1 Inserte la tarjeta de memoria SD que contiene los datos de parámetros personalizados y las fuentes de sonido muestreado en el RMX-1000 conectado con cable USB.
- Si el ordenador está equipado con una ranura para tarjeta de memoria SD también es posible realizar este procedimiento con la tarjeta de memoria SD insertada en la esta ranura.
- 2 Haga clic en el botón [Import].



La ventana [Import] se abre.

- 3 Seleccione el tipo de datos que va a importar en la tarjeta de memoria SD.
- 4 Seleccione la unidad a la que está conectada la tarjeta de memoria SD.
- 5 Haga clic en el botón [OK].

Los datos de parámetros personalizados y las fuentes de sonido muestreado cargadas en la tarjeta de memoria SD se importan en remixbox.

Gestión de los datos de parámetros personalizados y de las fuentes de sonido muestreado

Este procedimiento se puede usar para administrar en el ordenador como archivos RSD múltiples grupos de datos de parámetros personalizados y fuentes de sonido muestreado.

Para guardar archivos RSD (Save)

- 1 Crea los datos de parámetros personalizados y las fuentes de sonido muestreado en remixbox.
- 2 Haga clic en el botón [Save].




- Para Windows: Explorer se abre.
- Para Mac OS X: Finder se abre.

3 Seleccione la ubicación donde va a guardar el archivo RSD, dé al archivo el nombre deseado y guárdelo.

 Los archivos RSD guardados en tarjetas de memoria SD haciendo clic en el botón [Save] no se pueden importar en un RMX-1000. En este caso, use el botón [Load] para cargar el archivo RSD en remixbox, y luego use el botón [Sync] para cargar los datos en el RMX-1000 o el botón [Export] para exportar los datos a una tarjeta de memoria SD.

Carga de archivos RSD (Load)

1 Haga clic en el botón [Load].

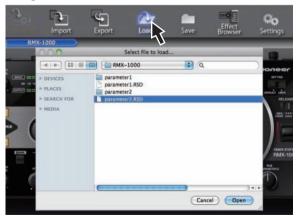

- Para Windows: Explorer se abre.
- Para Mac OS X: Finder se abre.

2 Seleccione el archivo RSD y ábralo.

Los datos de parámetros personalizados y las fuentes de sonido muestreado del archivo RSD se cargan en remixbox.

Edición de efectos

SCENE FX Sección



- El contenido visualizado en la pantalla cambia según el tipo de efecto.
- Botón FX LOCK

Esto se usa para seleccionar si se va a usar o no la función de prevención de operación por error de los botones de selección del tipo de efecto.

- 2 Botones de selección de tipo de efecto
 - Se usan para seleccionar el tipo de efecto que se va a editar.
- 3 Sección de control SCENE FX

Esto se usa para ajustar los parámetros del control [SCENE FX].

- 4 Sección de control SUB PARAMETER 1
 - Esto se usa para ajustar los parámetros del control [SUB PARAMETER 1].
- 5 Sección de control SUB PARAMETER 2

Esto se usa para ajustar los parámetros del control [SUB PARAMETER 2].

Edición de los parámetros

1 Haga clic en los botones de selección de tipo de efecto.

Seleccione el tipo de efecto que va a editar.



2 Use los menús desplegables, etc. para seleccionar el valor de los ajustes.

Cambie los parámetros de los efectos.



 Para detalles de la gama de ajustes de parámetros, vea SCENE FX bajo Gamas de ajustes de parámetros de efectos en 12.

Uso de la función de prevención de operación por error de los botones de selección de tipo de efecto

Haga clic en el botón [FX LOCK].

El botón [FX LOCK] se enciende.

Cuando se activa la función de prevención de operación por error, los efectos se pueden activar y desactivar manteniendo presionados los botones de selección de tipo de efecto del RMX-1000.

ISOLATE FX Sección



- El contenido visualizado en la pantalla cambia según el tipo de efecto.
- Botones de selección de tipo de efecto
 Se usan para seleccionar el tipo de efecto que se va a editar.
- Menús desplegables de control ISOLATE FX Se usan para ajustar los parámetros de los controles respectivos.
- Menús desplegables FREQUENCY
 Se usan para seleccionar las frecuencias entre los controles [LOW] y
 [MID] y entre los controles [MID] y [HI].
- 4 Botón FX LOCK Esto se usa para seleccionar si se va a usar o no la función de prevención de operación por error de los botones de selección del tipo de efecto.

Edición de los parámetros

1 Haga clic en los botones de selección de tipo de efecto.

Seleccione el tipo de efecto que va a editar.



2 Use los menús desplegables, etc. para seleccionar el valor de los ajustes.

Cambie los parámetros de los efectos.



 Para detalles de la gama de ajustes de parámetros, vea ISOLATE FX bajo Gamas de ajustes de parámetros de efectos en 13.

Uso de la función de prevención de operación por error de los botones de selección de tipo de efecto

Haga clic en el botón [FX LOCK].

El botón [FX LOCK] se enciende.

Cuando se activa la función de prevención de operación por error, los efectos se pueden activar y desactivar manteniendo presionados los botones de selección de tipo de efecto del RMX-1000.

X-PAD FX Sección



- El contenido visualizado en la pantalla cambia según el tipo de elemento.
- Sección de visualización de parámetros
 El contenido para editar los parámetros se visualiza aquí.
- 2 Botones de selección de elementos

Se usan para seleccionar los elementos que se van a editar.

 Para conocer instrucciones de edición [SAMPLER], vea Edición de SAMPLER en la página 11.

Edición de los parámetros

1 Haga clic en los botones de selección de elementos. Seleccione el elemento que va a editar.



2 Use los menús desplegables, etc. para seleccionar el valor de los ajustes.

Cambie los parámetros del elemento.



 Para detalles de la gama de ajustes de parámetros, vea X-PAD FX bajo Gamas de ajustes de parámetros de efectos en 14.

RELEASE FX Sección



1 Botones de selección de tipo de efecto

Se usan para seleccionar el tipo de efecto que se va a editar.

2 Menú desplegable de selección de efectos

Seleccione individualmente si van a continuar o no los efectos SCENE FX, ISOLATE FX y X-PAD FX cuando se apaga RELEASE FX (cuando la palanca se vuelve a poner en su posición original).

3 Menú desplegable RELEASE FX

Se usa para ajustar los parámetros cuando se tira de la palanca.

Edición de los parámetros

1 Haga clic en los botones de selección de tipo de efecto.

Seleccione el tipo de efecto que va a editar.



2 Use los menús desplegables, etc. para seleccionar el valor de los ajustes.

Cambie los parámetros de los efectos.



 Para detalles de la gama de ajustes de parámetros, vea RELEASE FX bajo Gamas de ajustes de parámetros de efectos en 14.

Edición de SAMPLER

Este procedimiento se puede usar para editar las fuentes de sonido muestreado cargadas en los botones [X-PAD FX] del RMX-1000. Prepare de antemano las fuentes de sonido muestreado en el formato de archivo WAV.

 Cuando se usa rekordbox Version 1.5.3 o posterior, las fuentes de sonido muestreado se pueden preparar fácilmente.
 Para conocer detalles, vea el manual de instrucciones del rekordbox.

1 Abra la pantalla de ajustes de parámetros en la sección X-PAD FX y haga clic en el botón [SAMPLER].

La pantalla de ranuras del muestreador se abre.



2 Arrastre las fuentes de sonido muestreado a las ranuras del muestreador.

Abra Finder cuando use Mac OS o Explorer cuando use Windows, y asigne las fuentes de sonido muestreado a las ranuras de muestreador.



- Las fuentes de sonido muestreado se pueden eliminar de las ranuras de muestreador arrastrándolas a [DELETE].
- Las ventanas de detalles de las ranuras de muestreador se pueden usar para asignar las fuentes de sonido muestreado a las ranuras de muestreador.
- La duración máxima de los sonidos muestreados que se puede establecer en el BANK (el total para el 4 SLOT) es 16 segundos.

Acerca de las ventanas de detalles de las ranuras de muestreador

Cuando se hace doble clic en una ranura de muestreador, las ventanas de detalles de las ranuras de muestreador se abren.

En la ventana de detalles de ranuras del muestreador se pueden escuchar las fuentes de sonido muestreado y cambiar los ajustes tales como la gama y el modo de reproducción.



Casilla de edición

Cuando cargue fuentes de sonido muestreado desde un ordenador, especifique aquí la trayectoria del archivo de la fuente de sonido muestreado.

2 Casilla de selección de tiempos de compás

Esto se usa para seleccionar el número de tiempos de compás de la fuente de sonido muestreado.

 También es posible introducir directamente el número de tiempos de compás en la casilla de selección.

Botones de fijación de tiempos de compás y de BPM

Éstos se usan para bloquear los valores establecidos en la casilla de selección de tiempos de compás y en la casilla de introducción de BPM. El valor de tiempos de compás, BPM o [END] se puede calcular automáticamente basándose en el valor bloqueado.

• No es posible activar simultáneamente los botones de fijación de tiempo de compás y de BPM.

4 Casilla de introducción de BPM

Esto se usa para establecer los BPM de la fuente de sonido muestreado.

• Son válidos los valores de BPM de entre 40 y 999,99.

5 START

El tiempo de la posición de inicio de reproducción de la fuente de sonido muestreado se visualiza aquí.

6 Control GAIN

Esto ajusta el volumen de la fuente de sonido muestreado.

7 Botón DELETE

Se usa para eliminar la fuente de sonido muestreado asignada a la ranura de muestreador.

8 Botones selectores del modo de reproducción

Se usan para cambiar el modo de reproducción de la fuente de sonido muestreado.

- Modo [ONE-SHOT]: La fuente de sonido muestreado se reproduce hasta el final y luego se para.
- Modo [LOOP]: La fuente de sonido muestreado se reproduce hasta el final, y luego la reproducción vuelve al principio y continúa

Sólo las fuentes de sonido muestreado en [SLOT1] de los BANK respectivos pueden establecerse en el modo [LOOP]. El valor de BPM deberá introducirse antes de cambiar al modo

[LOOP].

9 Botón ▶

Esto se usa para reproducir la fuente de sonido muestreado. La fuente de sonido muestreado sale del aparato de audio seleccionado en el ordenador.

10 END

El tiempo de la posición de fin de reproducción de la fuente de sonido muestreado se visualiza aquí.

III Botón −, +

Se usan para aumentar o disminuir la gama de reproducción de la fuente de sonido muestreado en unidades de 10 ms (1/100 de segundo).

Dispositivo deslizante

Se usa para cambiar, en incrementos grandes, las posiciones de inicio y fin de reproducción de la fuente de sonido muestreado.

Gamas de ajustes de parámetros de efectos

SCENE FX

Tipos de efectos	s Lugar	Posición	Тіро	Parámetros ajustables	Gama ajustable
	Control principal	Derecha	Menú desplegable	Anchura de paso de filtro	NARROW, NORMAL, WIDE
		Inferior izquierda	Menú desplegable	Tiempo de compás de eco de gama 1	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1
		Superior izquierda	Menú desplegable	Tiempo de compás de eco de gama 2	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1
		Superior derecha	Menú desplegable	Tiempo de compás de eco de gama 3	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1
	Control SUB PARAMETER 1	Inferior derecha	Menú desplegable	Tiempo de compás de eco de gama 4	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1
HPF ECHO	TANAMETER	Inferior	Menú desplegable	Cantidad de realimentación	MILD, DEFAULT, WILD
BPF ECHO LPF ECHO		Inferior	Controles deslizan- tes x 2	Gama a la que se aplica eco	LOW, DEFAULT, HI (ajustable para cada control deslizante.)
		Superior	Botón	Tipo [SUB PARAMETER 2]	MODULATION, RESONANCE
	Control SUB PARAMETER 2	Inferior	Menú desplegable	Forma de onda/efecto [SUB PARAMETER 2]	TRIANGLE, SAW, SQUARE, RANDOM, SIDE-CHAIN (cuando se selecciona MODULATION) DEFAULT, MILD, NONE (cuando se selecciona RESONANCE)
	Control principal	Derecha	Menú desplegable	Anchura de paso de filtro	MILD, DEFAULT, WILD
	Control SUB	Inferior izquierda	Dispositivo deslizante	Valor mínimo del volumen del ruido	$-\infty \ dB, -18 \ dB, -12 \ dB, -6 \ dB, -3 \ dB, \\ 0 \ dB, \ +3 \ dB, \ +6 \ dB$
	PARAMETER 1	Inferior derecha	Dispositivo deslizante	Valor máximo del volumen del ruido	$\begin{array}{c} -18\ dB, -12\ dB, -6\ dB, -3\ dB, 0\ dB, \\ +3\ dB, +6\ dB, +9\ dB \end{array}$
NOISE		Superior	Botón	Tipo [SUB PARAMETER 2]	MODULATION, RESONANCE
	Control SUB PARAMETER 2	Inferior	Menú desplegable	Forma de onda/efecto [SUB PARAMETER 2]	TRIANGLE, SAW, SQUARE, RANDOM, SIDE-CHAIN (cuando se selecciona MODULATION) DEFAULT, MILD, NONE (cuando se selecciona RESONANCE)
	Control principal	Derecha	Menú desplegable	Tipo de retardo de SPIRAL.	MILD, DEFAULT, WILD
		Inferior izquierda	Menú desplegable	Tiempo de compás de eco de gama 1	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1
	Control SUB	Superior izquierda	Menú desplegable	Tiempo de compás de eco de gama 2	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1
SPIRAL UP SPIRAL DOWN	PARAMETER 1	Superior derecha	Menú desplegable	Tiempo de compás de eco de gama 3	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1
		Inferior derecha	Menú desplegable	Tiempo de compás de eco de gama 4	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1
	Control SUB PARAMETER 2	Inferior	Menú desplegable	Tiempo de variación de tono	LINEAR, KEY
	Control principal	Derecha	Menú desplegable	Tamaño de habitación	LARGE, SMALL
REVERB UP REVERB DOWN	Control SUB PARAMETER 1	Inferior	Menú desplegable	Tiempo de reverberación	SHORT, DEFAULT, LONG
	Control SUB PARAMETER 2	Inferior	Menú desplegable	Tipo de filtro	LOW PASS FILTER, BAND PASS FILTER, HIGH PASS FILTER
	Control principal	Derecha	Menú desplegable	Cantidad de realimentación de eco	HOLD, DJM
		Inferior izquierda	Menú desplegable	Tiempo de compás de eco de gama 1	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1, 4/1, 8/1
	Control SUB PARAMETER 1	Superior izquierda	Menú desplegable	Tiempo de compás de eco de gama 2	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1, 4/1, 8/1
ЕСНО		Superior derecha	Menú desplegable	Tiempo de compás de eco de gama 3	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1, 4/1, 8/1
		Inferior derecha	Menú desplegable	Tiempo de compás de eco de gama 4	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1, 4/1, 8/1
	Control SUB PARAMETER 2	Inferior	Menú desplegable	Tipo de filtro	NARROW, NORMAL, WIDE
	Control principal	Derecha	Menú desplegable	Profundidad de eco (DEPTH)	MILD, DEFAULT, WILD
		Inferior izquierda	Menú desplegable	Tiempo de compás de eco de gama 1	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1
	Control SUB PARAMETER 1	Superior izquierda	Menú desplegable	Tiempo de compás de eco de gama 2	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1
CRUSH ECHO		Superior derecha	Menú desplegable	Tiempo de compás de eco de gama 3	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1
		Inferior derecha	Menú desplegable	Tiempo de compás de eco de gama 4	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1
		Inferior	Menú desplegable	Cantidad de realimentación	MILD, DEFAULT, WILD
	Control SUB PARAMETER 2	Inferior	Menú desplegable	Tipo de modulación	TRIANGLE, SAW, SQUARE, RANDOM, SIDE-CHAIN

ISOLATE FX

Tipos de efectos	Lugar	Posición	Tipo	Parámetros ajustables	Gama ajustable
		Inferior izquierda	Menú desplegable	Valor de ganancia mínimo	-6 dB, -12 dB, -18 dB, -∞ dB
	Control LOW	Inferior derecha	Menú desplegable	Valor de ganancia máximo	0 dB, +3 dB, +6 dB, +9 dB
		Entre contro- les [LOW] y [MID]	Menú desplegable	Frecuencia entre controles [LOW] y [MID]	LOW, DEFAULT, HI
ISOLATOR	Control MID	Inferior izquierda	Menú desplegable	Valor de ganancia mínimo	-6 dB, -12 dB, -18 dB, -∞ dB
130LATOR		Inferior derecha	Menú desplegable	Valor de ganancia máximo	0 dB, +3 dB, +6 dB, +9 dB
		Entre con- troles [MID] y [HI]	Menú desplegable	Frecuencia entre controles [MID] y [HI]	LOW, DEFAULT, HI
	Control HI	Inferior izquierda	Menú desplegable	Valor de ganancia mínimo	$-6 \ dB, -12 \ dB, -18 \ dB, -\infty \ dB$
	Control	Inferior derecha	Menú desplegable	Valor de ganancia máximo	0 dB, +3 dB, +6 dB, +9 dB
	Control LOW	Inferior izquierda	Menú desplegable	Cantidad de reducción de sonido de bombo	MILD, DEFAULT, WILD
		Inferior derecha	Menú desplegable	Patrón de retraso de multi-tap	PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3
CUT/ADD	Control MID	Inferior izquierda	Menú desplegable	Resonancia de filtro pasaaltos	OFF, ON
20177122	Control WIID	Inferior derecha	Menú desplegable	Patrón de retraso de multi-tap	PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3
	Control HI	Inferior izquierda	Menú desplegable	Resonancia de filtro pasabajos	OFF, ON
		Inferior derecha	Menú desplegable	Patrón de retraso de multi-tap	PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3
	Control LOW	Inferior izquierda	Menú desplegable	Patrón LFO TRANS	PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3
		Inferior derecha	Menú desplegable	Patrón de número de tiempos de compás ROLL	PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3
		Entre contro- les [LOW] y [MID]	Menú desplegable	Frecuencia entre controles [LOW] y [MID]	LOW, DEFAULT, HI
TRANS/ROLL	Control MID	Inferior izquierda	Menú desplegable	Patrón LFO TRANS	PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3
TRANS/ROLL		Inferior derecha	Menú desplegable	Patrón de número de tiempos de compás ROLL	PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3
		Entre con- troles [MID] y [HI]	Menú desplegable	Frecuencia entre controles [MID] y [HI]	LOW, DEFAULT, HI
	Control HI	Inferior izquierda	Menú desplegable	Patrón LFO TRANS	PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3
		Inferior derecha	Menú desplegable	Patrón de número de tiempos de compás ROLL	PATTERN1, PATTERN2, PATTERN3
	Control LOW	Inferior izquierda	Menú desplegable	Profundidad GATE	MILD, DEFAULT, WILD
		Inferior derecha	Menú desplegable	Profundidad DRIVE	MILD, DEFAULT, WILD
GATE/DRIVE	Control MID	Inferior izquierda	Menú desplegable	Profundidad GATE	MILD, DEFAULT, WILD
		Inferior derecha	Menú desplegable	Profundidad DRIVE	MILD, DEFAULT, WILD
	Control HI	Inferior izquierda	Menú desplegable	Profundidad GATE	MILD, DEFAULT, WILD
		Inferior derecha	Menú desplegable	Profundidad DRIVE	MILD, DEFAULT, WILD

X-PAD FX

Botones de selección de elementos	Elemento de configuración 1	Elemento de configuración 2	Parámetro ajustado	Gama ajustable
ROLL	_	_	Función de botón [ROLL]	ROLL, SLIP ROLL, DIVIDE ROLL
		GAIN	Ganancia	-3 dB, -2 dB, -1 dB, 0 dB, +1 dB, +2 dB, +3 dB
	KICK	DECAY	Tiempo de caída	SHORT, DEFAULT, LONG
		ENVELOPE	Tiempo de envolvente	TYPE1, TYPE2
	SNARE	GAIN	Ganancia	-3 dB, -2 dB, -1 dB, 0 dB, +1 dB, +2 dB, +3 dB
		DECAY	Tiempo de caída	SHORT, DEFAULT, LONG
osc		ENVELOPE	Tiempo de envolvente	TYPE1, TYPE2
USC	CLAP	GAIN	Ganancia	-3 dB, -2 dB, -1 dB, 0 dB, +1 dB, +2 dB, +3 dB
		DECAY	Tiempo de caída	SHORT, DEFAULT, LONG
		ENVELOPE	Tiempo de envolvente	TYPE1, TYPE2
	ні нат	GAIN	Ganancia	-3 dB, -2 dB, -1 dB, 0 dB, +1 dB, +2 dB, +3 dB
		DECAY	Tiempo de caída	SHORT, DEFAULT, LONG
		ENVELOPE	Tiempo de envolvente	TYPE1, TYPE2
SAMPLER	_	_	_	_
	Control deslizante		Anchura de curvatura de tono en sentido	D. A CENTIONE . 42 CENTIONE
DITCH	(izquierda)	_	negativo	De -1 SEMITONE a -12 SEMITONE
PITCH	Control deslizante		Anchura de curvatura de tono en sentido	De la CEMITONE : la CEMITONE
	(derecha)	_	positivo	De +1 SEMITONE a +12 SEMITONE
X-PAD	_	_	Disposición del número de tiempos de com- pás asignados a [X-PAD] ^[2]	1/2, 2/3, 3/4, 1/1, 3/2, 2/1, 4/1, 8/1, 1/32, 1/24, 1/16, 1/12, 1/8, 1/6, 1/4, 1/3

¹ Para conocer instrucciones de edición [SAMPLER], vea Edición de SAMPLER en la página 11.

RELEASE FX

Tipos de efectos	Lugar	Posición	Tipo	Parámetros ajustables	Gama ajustable
		Inferior (capa superior)	Menú desplegable	Tiempo de compás de gama 1	1/4, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1, 4/1, 8/1, 12/1, 16/1
	Palanca RELEASE FX	Inferior (capa intermedia)	Menú desplegable	Tiempo de compás de gama 2	1/4, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1, 4/1, 8/1, 12/1, 16/1
		Inferior (capa inferior)	Menú desplegable	Tiempo de compás de gama 3	1/4, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1, 4/1, 8/1, 12/1, 16/1
VINYL BRAKE	ISOLATE FX	Centro	Menú desplegable	Seleccione si va a retener o no el efecto ISOLATE FX cuando RELEASE FX está apagado.	OFF, ON
	SCENE FX	Centro	Menú desplegable	Seleccione si va a retener o no el efecto SCENE FX cuando RELEASE FX está apagado.	OFF, ON
	X-PAD FX	Centro	Menú desplegable	Seleccione si va a retener o no el efecto X-PAD FX cuando RELEASE FX está apagado.	OFF, ON
	Palanca RELEASE FX	Inferior (capa superior)	Menú desplegable	Tiempo de compás de gama 1	1/2, 3/4, 1/1, 2/1, 4/1, 8/1, 12/1, 16/1, 32/1
		Inferior (capa intermedia)	Menú desplegable	Tiempo de compás de gama 2	1/2, 3/4, 1/1, 2/1, 4/1, 8/1, 12/1, 16/1, 32/1
		Inferior (capa inferior)	Menú desplegable	Tiempo de compás de gama 2	1/2, 3/4, 1/1, 2/1, 4/1, 8/1, 12/1, 16/1, 32/1
BACK SPIN	ISOLATE FX	Centro	Menú desplegable	Seleccione si va a retener o no el efecto ISOLATE FX cuando RELEASE FX está apagado.	OFF, ON
	SCENE FX	Centro	Menú desplegable	Seleccione si va a retener o no el efecto SCENE FX cuando RELEASE FX está apagado.	OFF, ON
	X-PAD FX	Centro	Menú desplegable	Seleccione si va a retener o no el efecto X-PAD FX cuando RELEASE FX está apagado.	OFF, ON
	Palanca RELEASE FX	Superior	Menú desplegable	Cantidad de realimentación de eco	HOLD, DJM
		Inferior (capa superior)	Menú desplegable	Tiempo de compás de gama 1	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1/1, 2/1, 4/1, 8/1
		Inferior (capa intermedia)	Menú desplegable	Tiempo de compás de gama 2	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1/1
ЕСНО		Inferior (capa inferior)	Menú desplegable	Tiempo de compás de gama 3	1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1/1
	ISOLATE FX	Centro	Menú desplegable	Seleccione si va a retener o no el efecto ISOLATE FX cuando RELEASE FX está apagado.	OFF, ON
	SCENE FX	Centro	Menú desplegable	Seleccione si va a retener o no el efecto SCENE FX cuando RELEASE FX está apagado.	OFF, ON
	X-PAD FX	Centro	Menú desplegable	Seleccione si va a retener o no el efecto X-PAD FX cuando RELEASE FX está apagado.	OFF, ON

Seleccione el número de tiempos de compás que va a ser asignado al [X-PAD] desde las gamas ajustables y arrástrelo y colóquelo en el [X-PAD].

Otros

Lista de menús

Elemento	os de menús		Descripción		
	Load		Funciona de la misma forma que el botón [Load].		
File	Save		Funciona de la misma forma que el botón [Save].		
	Settings		Funciona de la misma forma que el botón [Settings].		
	Quit		Sale de remixbox.		
Edit	Undo		Deshace el último cambio de parámetro hecho.		
	Redo		Restaura el cambio de parámetro deshecho con el comando [Undo].		
	Sync		Funciona de la misma forma que el botón [Sync].		
	Import		Funciona de la misma forma que el botón [Import].		
	Export		Funciona de la misma forma que el botón [Export].		
Luit	Update Setting)	Importa los datos de parámetros personalizados cargados en el RMX-1000.		
	Effect Browser		Funciona de la misma forma que el botón [Effect Browser].		
	Load Default Settings		Carga los datos de parámetros predeterminados en fábrica. Los ajustes de la fuente de sonido mues treado no cambian.		
	Launch rekordi	box	Inicia el rekordbox instalado en el ordenador.		
	Version		Visualiza la información de versión del remixbox y del RMX-1000 conectado al ordenador.		
		English	Abre el manual remixbox (en inglés).		
		Français	Abre el manual remixbox (en francés).		
		Deutsch	Abre el manual remixbox (en alemán).		
		Español	Abre el manual remixbox (en español).		
		Italiano	Abre el manual remixbox (en italiano).		
Help		Nederlands	Abre el manual remixbox (en holandés).		
	Manual	Русский	Abre el manual remixbox (en ruso).		
		Português	Abre el manual remixbox (en portugués).		
		简体中文	Abre el manual remixbox (en chino simplificado).		
		繁體中文	Abre el manual remixbox (en chino tradicional).		
		한국어	Abre el manual remixbox (en coreano).		
		日本語	Abre el manual remixbox (en japonés).		

Acerca de las marcas de fábrica y marcas registradas

- Pioneer es una marca registrada de PIONEER CORPORATION.
- Microsoft[®], Windows Vista[®], Windows[®] e Internet Explorer[®] son marcas registradas o marcas de fábrica de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iTunes y Finder son marcas registradas de Apple Inc. en los Estados Unidos y en otros países.
- Intel y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

Los nombres de compañías y productos mencionados aquí son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios.

Este producto cuenta con licencia para se usado sin fines de lucro. Este producto no tiene licencia para ser usado con fines comerciales (con fines de lucro) como, por ejemplo, en emisiones (terrestres, por satélite, por cable u otros tipos de emisiones), streaming en Internet, Intranet (un red corporativa) u otros tipos de redes, ni para distribuir información electrónica (servicio de distribución de música digital en línea). Para tales usos necesita adquirir las licencias correspondientes. Para conocer detalles, visite http://www.mp3licensing.com.

Cuidados para los derechos de autor

Las grabaciones que usted ha hecho son para su uso personal y, según las leyes de los derechos de autor, no se pueden usar sin el consentimiento del propietario de tales derechos.

- La música grabada de CD, etc., está protegida por las leyes de los derechos de autor de países individuales, y también por tratados internacionales. La persona que ha grabado la música es la responsable de asegurar que ésta se use legalmente.
- Cuando maneje música descargada de Internet, etc., la persona que la haya descargado será la responsable de asegurar que ésta se use según el contrato concluido con el sitio de la descarga.

Uso del sitio de asistencia

Lea el manual de instrucciones del remixbox antes de preguntar acerca de los procedimientos de operación del remixbox y temas técnicos. Verifique también las preguntas más frecuentes RMX-1000 provistas en el sitio Pioneer DJ Global.

- <Sitio Pioneer DJ Global > http://pioneerdj.com/support/
- PIONEER CORPORATION recoge su información personal con los propósitos siguientes:
 - Proveer asistencia al cliente relacionada con su producto adquirido
 - Informarle por correo electrónico de asuntos relacionados con el producto y enviarle información de acontecimientos
 - Para obtener información recogida por sondeos con fines de planificar productos
 - Su información personal se mantendrá estrictamente confidencial, cumpliendo así la política de privacidad establecida por nuestra compañía.
 - Para conocer la política de protección de privacidad de Pioneer, consulte el sitio Pioneer DJ Global.
- Cuando haga preguntas relacionadas con el remixbox, asegúrese de dar a conocer el tipo de su ordenador y sus especificaciones (CPU, memoria instalada, otros periféricos conectados, etc.), el sistema operativo y la versión usada, así como también información concreta del problema pertinente.
 - Para preguntar cómo configurar su ordenador con periféricos que no son de Pioneer y para obtener la correspondiente asistencia técnica, contacte con el fabricante o vendedor específico.
- Los programas actualizados estarán disponibles en los sitios de asistencia de remixbox. Le recomendamos encarecidamente que actualice su software con frecuencia para que su sistema disponga siempre de las actualizaciones más recientes.

© 2012 PIONEER CORPORATION.

Todos los derechos reservados.

PIONEER CORPORATION

Número 1-1, Shin-Ogura, Distrito de Saiwai, Ciudad de Kawasaki, Prefectura de Kanagawa, 212-0031, Japón.

<DRQ1001-B-ES>